

NU-RAINダイレクト

施工説明書 施工業者様用

施工する前に

●用意するもの

当商品、カッターナイフ・ハサミ、当商品を施工後に圧着させる紙管・ワイパー等。


●施工前の注意事項

- (1) 当商品を現場に搬入したときは、濡れないよう対策を施してください。
- (2) 床板上のゴミを、エアークリーナーやホウキなどで拭き取ってください。
- (3) 床板上に出ている釘は打ち込み、ささくれは取り除いてください。
- (4) 墨出しは当商品を施工する前に行ってください。
- (5) 床板に防虫処理がされている場合、当商品が付きにくくなる為、乾燥を確認してください。

施工方法 (正巻)

1. 貼り始め


端を床板の縁部から50cm程垂らし、覆うようにきっちりと貼り合せ端を固定します。風の影響を受ける場合は、端材などを使用し釘で打ち付け固定してください。

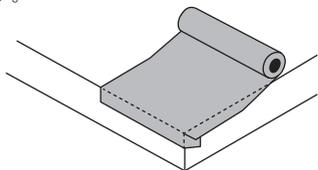

2. 貼り付け


一人で作業する場合

シートの手前に使用後の紙管を用いて、進行方向に押し込みながら、圧着してプラットホームまたは、床板上に貼り合せてください。(シワ・曲がり等無いよう確認しながら施工します。)

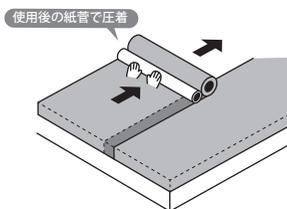


二人で作業する場合

お互いにシートを展開し、貼った後に手やワイパー等で圧着してください。(シワ・曲がり等無いよう確認しながら施工します。)

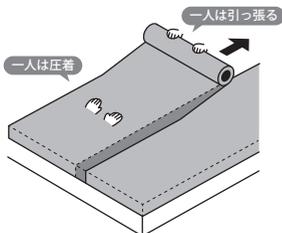

最後に全体を足やワイパーなどで押さえよく圧着し、はがれを防止してください。

圧着をする時

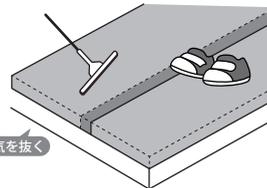


足で圧着

ワイパー等で空気を抜く

3. 重ね代

幅方向の重ね代は、40～50mm位でシート両端のフラット面同士を、曲がらないように真っ直ぐ貼り合せてください。長さ方向の重ね代は100mm以上重ね合わせてください。重ね代は特にフクレが出ないように念入りに圧着してください。

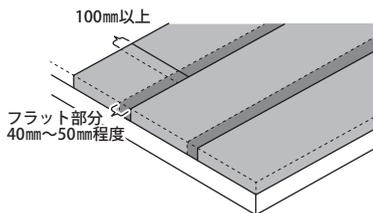

4. 床端部、コーナー部のおさめ方

シートを貼り合せていき、床板の端に到達したら縁部を覆うように1項の要領で固定してください。コーナー部は切れ込みを入れプラットホームや床板の端に貼り合せ固定してください。風の影響を受ける場合は、こちら側も端材などを使用し釘で打ち付け固定してください。

●施工時の注意事項

- (1) 施工前、施工中の降雨などで濡れている場合は、作業を中止し床板が完全に乾いたことを確認してから施工してください。
- (2) 当商品にシワ・フクレが、入らないように貼り付けてください。(シワ・フクレがあると雨水が浸水しやすく、後ではがれることがあります)
- (3) 木材の角や鋭利な物(カッター、ハンマータッカーの角部、カナヅチ等)での傷、酸・アルカリ・溶剤等薬品の付着により当商品がやぶれたり、傷付く恐れがあります。その場合当商品を上貼りして補修するか、貼り替えてください。
- (4) 床の仕上げ材の施工前に当商品をはがしてください。
- (5) 床に保護塗料、シックハウス等を目的とした薬剤を使用する際には、当商品をはがした後に施工してください。

●施工後の注意事項

床の養生が終わりましたら、早めにはがしてください。長くなりますと、はがしにくくなります。

安全作業上の注意

安全のために必ずお守りください。

警告 誤った取扱により死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

⊘ 「してはいけないこと」をさします。

- ⊘ 降雪、霜、降雨後の凍結が施工後の当商品の表面で発生した場合、作業を停止してください。滑る恐れがあります。表面状態の回復を充分確認して作業を再開してください。

注意 誤った取扱により重傷または家具・家財などの損害に結びつくもの

- ⊘ 当商品は床板専用の養生シートです。仕上げの床材やタイルなどの合板以外のものには、使用しないでください。

お願い

- 当商品の保管は横積みとし、7ケース以上積まないでください。商品が重みで変形する恐れがあります。
- 当商品は、直接日光に当たる場所及び水や蒸気で濡れる所には放置・保管しないでください。
- 当商品は開梱後、屋外に放置するなど冷気に直接影響のある場所に置かないでください。粘着力が低下する恐れがあります。
- 当商品の粘着力は、保管状態・気象条件等により、経時的に低下しますので、1年以上を目安にご使用ください。
- 当商品は高熱(110℃以上)によって溶けますので、火や高熱物を近づけないでください。
- 廃棄の方法は、一般的な産業廃棄物と同様に取扱いください。その他関係法令の定めるところに従ってください。